



Growtek.dk

Monteringsvejledning

SedumMax

Husk før du monterer



Tagmembran

Vi anbefaler tagpap som tagmembran

Vi anbefaler tagpap, når du skal montere dit nye grønne tag. Årsagen er at det er nemmere at brænde vores kantskinner fast ovenpå.

Vandtæthed

Det er vigtigt, at dit tag er vandtæt

Husk at sikre dig, at dit tag er vandtæt, før du begynder at montere dit nye grønne tag ovenpå.

Vægt

SedumMax vejer 70 kg/m²

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at din tagkonstruktion kan bære en ekstravægt på 70 kg/m² før du monterer dit grønne tag. Hvis du er usikker på dette, skal du søge byggeteknisk rådgivning, som kan vurdere dette for dig.

Opkant

Opkant rundt om hele taget

Bemærk at der skal være en opkant rundt om hele dit tag, når du får et grønt tag. Du kan anvende vores kantskinner. Til SedumMax anbefaler vi vores 80mm kantskinner i aluminium.

Montering

SedumMax - Filtplade og sedummåtte

1. Sedummåtte

Sedummåtterne lægges helt ud til kanter, bladfang og taghætter. Måtterne udlægges således, at de støder godt op imod hinanden. De kan tilskæres med vinkelsliber, isoleringskniv eller en lang hobbykniv. Det er nemmest at skære fra bagsiden.

Måtterne udrulles forsigtigt så de ikke bliver beskadiget. Hvis måtterne udlægges i tørre og varme perioder, anbefales det at de vandes 1-2 gange om ugen den første måned efter montering.

2. Vandreservoir filtplade 40mm

Den tykke filtplade lægges ud som det første, direkte ovenpå din tagmembran. Det effektive ved filtpladen, er at den grundet dens tykkelse, suger og opholder en høj vandmængde. Dette vil være gavnligt for dine planter i længden, da en stor del af regnvandet vil optages af filtpladen.



Opkant til dit tag

Det er vigtigt, dit grønne tag støder op imod noget

Afslutning til dit grønne tag

Det er vigtigt, at der er en opkant hele vejen rundt om dit tag, når du vælger at få et sedumtag. En afslutning kan være vores aluminium kantskinner, en murkrone ovenlys, natursten eller lignende. Til SedumMax anbefaler vi at du anvender vores 80mm kantskinner.


Hvorfor skal der være en opkant?

I tilfælde af blæst, orkan eller storm, er det vigtigt, at dit sedumtag støder op imod noget. På denne måde, er dit grønne tag bedre sikret.

Montering af skinner

Kantskinner brændes fast ovenpå dit eksisterende tagpap. Oftest anvendes en overskydende strimmel tagpap, ved at brænde den fast på kantskinnen og ned på det underliggende tagpap.

Eksempler på afslutninger

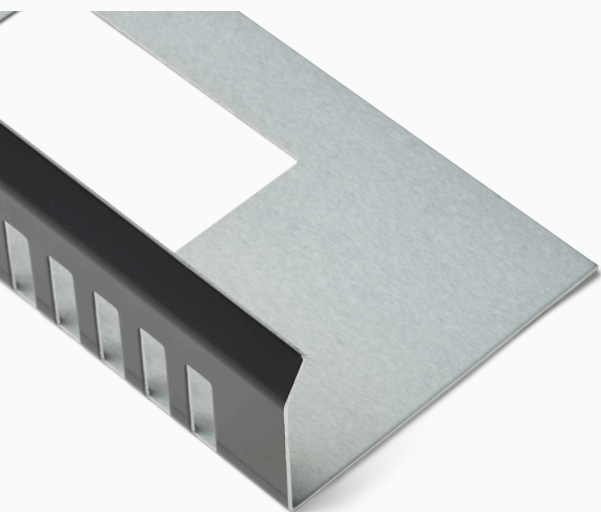

Støtteskinner

Montering af støtteskinner ved taghældning på 15-25 grader

15-19 graders taghældning


Hvis dit tag har en hældning på mellem 15-19 graders taghældning, så anbefaler vi at montere vores kantskinner inde på midten af taget, for hvert 2.5 meters mellemrum.

20-35 graders taghældning

Hvis dit tag har en hældning på mellem 20-35 graders taghældning, så anbefaler vi at montere vores kantskinner inde på midten af taget, for hvert 1.2 meters mellemrum med SedumMax.

Hvorfor skal der være støtteskinner?

Ved en taghældning på mellem 25 - 35 grader, er det vigtigt der er skinner på midten af taget, så sedumbakkerne ikke kan rutsje/glide ned.

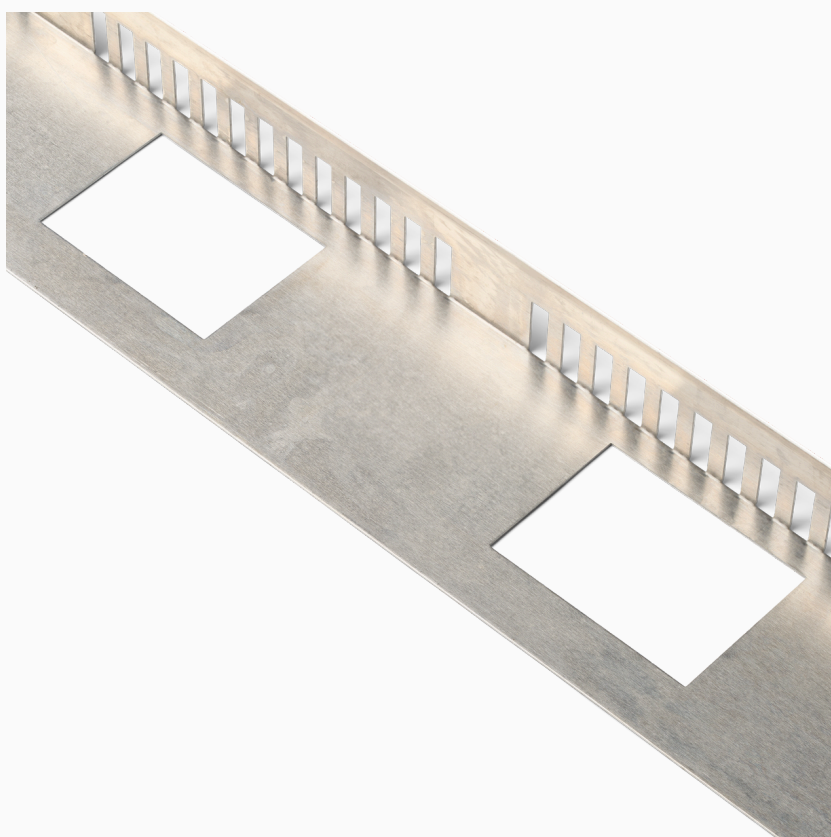

Vigtig viden

Tag med kip uden udluftning

Det anbefales at montere din SedumMax-opbygning henover tagryggen på dit tag, såfremt der ikke er udluftning.

Tag med kip med udluftning

Vi anbefaler at montere en kantskinne på 80mm højde ved tagryggen med 30 - 50 cm mellemrum til udluftning. Husk derfor at medregne en række kantskinner ved kippen, hvis dit tag har en ventileret tagryg.

Taghældning

Ved bestilling af vores SedumMax-opbygning til taget anbefaler vi at dit tag har en maksimal taghældning på 35 graders hældning.

Kantskinner og nedløb

Kantskinner bliver for det meste synlige ved tagfoden. Ønsker man at skjule skinnen, kan man montere en lægte på skinnen ved at skrue den på bagfra. Husk at efterlade min. 1 cm mellemrum under lægten, så vandet stadig kan løbe ud i tagrenden. Hvis der er nedløb inde på taget, kan man montere vores bladfang samt en ramme af skinner på ca. 50 x 50 cm rundt om afløbet. Til montering af bladfanget, kan en 13 top eller fastnøgle anvendes.



Vejen til en grønner verden

Kontakt os endelig hvis du har nogen spørgsmål.



Stavelsager 9, 5400 Bogense - Fyn (www.growtek.dk)

