



Growtek.dk

Monteringsvejledning

SedumLight

Husk før du monterer



Tagmembran

Vi anbefaler tagpap som tagmembran

Vi anbefaler tagpap, når du skal montere dit nye grønne tag. Årsagen er at det er nemmere at brænde vores kantskinner fast ovenpå.

Vandtæthed

Det er vigtigt, at dit tag er vandtæt

Husk at sikre dig, at dit tag er vandtæt, før du begynder at montere dit nye grønne tag ovenpå.

Vægt

SedumLight vejer 55 kg/m²

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at din tagkonstruktion kan bære en ekstravægt på 55 kg/m² før du monterer dit grønne tag. Hvis du er usikker på dette, skal du søge byggeteknisk rådgivning, som kan vurdere dette for dig.

Opkant

Opkant rundt om hele taget

Bemærk at der skal være en opkant rundt om hele dit tag, når du får et grønt tag. Du kan anvende vores kantskinner. Til SedumLight anbefaler vi vores 40mm kantskinner i aluminium.

Montering

SIDE 3

SedumLight. Sedummåtte + 1200 gr. filtdug

1. Sedummåtte

Sedummåtterne lægges helt ud til kanter, bladfang og taghætter. Måtterne udlægges således, at de støder godt op imod hinanden. De kan tilskæres med vinkelsliber, isoleringskniv eller en lang hobbykniv. Det er nemmest at skære fra bagsiden.

Måtterne udrulles forsigtigt så de ikke bliver beskadiget. Hvis måtterne udlægges i tørre og varme perioder, anbefales det at de vandes 1-2 gange om ugen den første måned efter montering.

Dimensioner: 200 x 60 cm

2. Vandholdende filtdug – 1200 gr.

Filtdugen er designet til at suge vand samt lade rødderne fra sedummåtterne gro ned i. Filtdugen lægges ud direkte **ovenpå din tagmembran**. Filten tilskæres nemt med en vinkelsliber, da denne hurtigt gennemskærer filten og ikke bliver sløv. Alternativt kan en hobbykniv eller en god saks anvendes.



Kantskinner til taget

SIDE 4

Det anbefales at der monteres en kantafslutning ved tagfoden

Afslutning til dit grønne tag

Det er vigtigt, at der er en opkant hele vejen rundt om dit tag, når du vælger at få et sedumtag. En afslutning kan være vores aluminium kantskinner, en murkrone, natursten eller lignende. Til SedumLight anbefales det at anvende vores 40mm kantskinner.


Hvorfor skal der være en opkant?

I tilfælde af kraftig vind, er det vigtigt at dit sedumtag har en kantafslutning. På denne måde, er dit grønne tag bedre sikret.

Montering af skinner

Kantskinner brændes fast ovenpå dit eksisterende tagpap. Oftest anvendes en overskydende strimmel tagpap, ved at brænde den fast på kantskinnen og ned på det underliggende tagpap igennem de firkantede huller i bunden på kantskinnen.

Eksempler på afslutninger

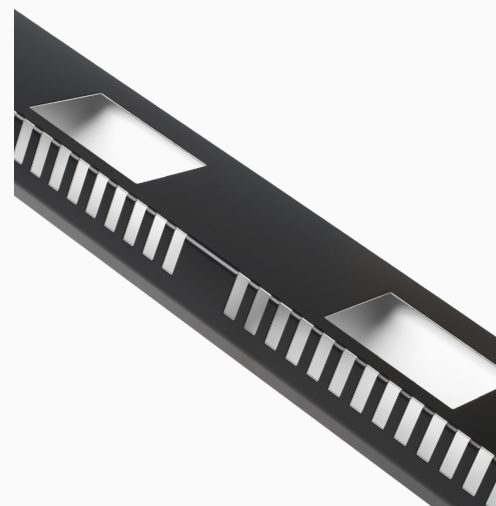

Nyttig viden

Tag med kip uden udluftning

Det anbefales at lægge sedummåtterne henover kippen, hvis dit tag ikke har en ventileret tagryg.

Tag med kip med udluftning

Vi anbefaler at montere en kantskinne på 40mm højde ved tagryggen med 30 - 50 cm mellemrum til udluftning. Husk derfor at medregne en række kantskinner ved kippen, hvis dit tag har en ventileret tagryg.

Taghældning

Ved bestilling af vores SedumLight-opbygning anbefaler vi at dit tag har en maksimal taghældning på 15 graders hældning.

Kantskinner og nedløb

Kantskinner bliver for det meste synlige ved tagfoden. Ønsker man at skjule skinnen, kan man montere en lægte på skinnen ved at skrue den på bagfra. Husk at efterlade min. 1 cm mellemrum under lægten, så vandet stadig kan løbe ud i tagrenden. Hvis der er nedløb inde på taget, kan man montere vores bladfang samt en ramme af skinner på ca. 50 x 50 cm rundt om afløbet. Til montering af bladfanget, kan en 13 top eller fastnøgle anvendes.



Vejen til en grønner verden



Stavelsager 9, 5400 Bogense - Fyn (www.growtek.dk)

